


Manual Jean Vernier - ISA 8171



APRESENTAÇÃO

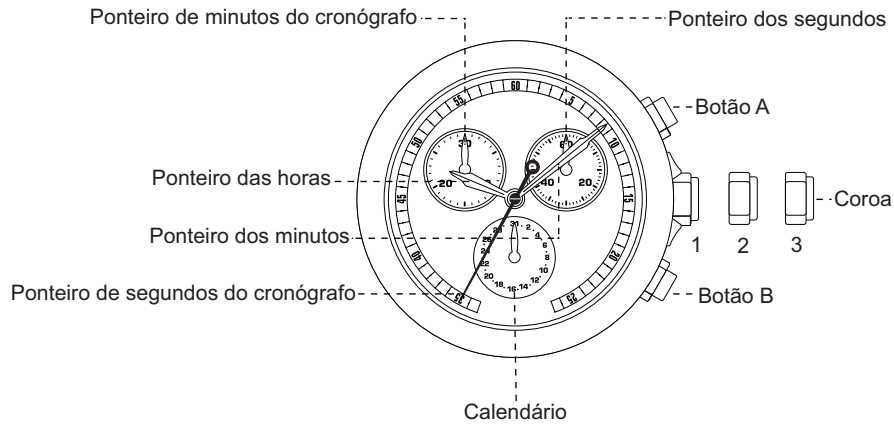

AJUSTANDO O HORÁRIO




1. Puxe a cora para a posição 3
2. Gire a coroa para ajustar a hora e o ponteiro de minutos
3. Após ajustar o horário, empurre a coroa para a posição 1

AJUSTANDO A DATA




1. Puxe a coroa para a posição 2
2. Gire a coroa no sentido horário para ajustar a data
Se a data for ajustada entre 21:00hs e 01:00, a data pode não mudar corretamente no próximo dia
3. Após ajustar a data, empurre a coroa para a posição 1

USANDO O CRONÓGRAFO

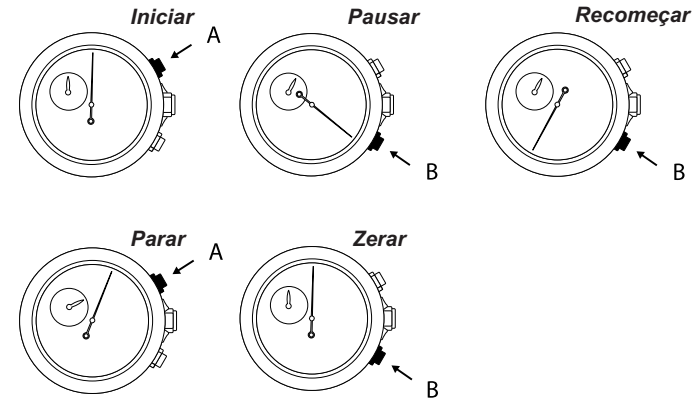

1. Pressione o Botão A para iniciar o cronômetro
2. O cronômetro pode ser pausado e reiniciado cada vez que o botão A for pressionado
3. Pressione o botão B para zerar o ponteiro do cronômetro de horas e o ponteiro do cronômetro de minutos.

REINICIANDO O CRONÓGRAFO (Incluindo após a troca de baterias)

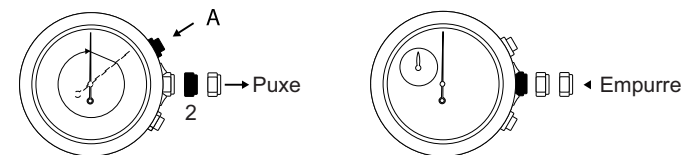

1. Puxe a coroa para a posição 3
2. Pressione o botão A uma vez para ajustar a posição do ponteiro de segundos do cronômetro para a posição zero.
*Os ponteiros do cronômetro podem ser avançados rapidamente, pressionando o botão A continuamente.
3. Após os ponteiros serem ajustados para a posição zero, reinicie o horário e retorne com a coroa para a posição 1.