


Manual Jean Vernier Ronda 1064


Jean Vernier

APRESENTAÇÃO

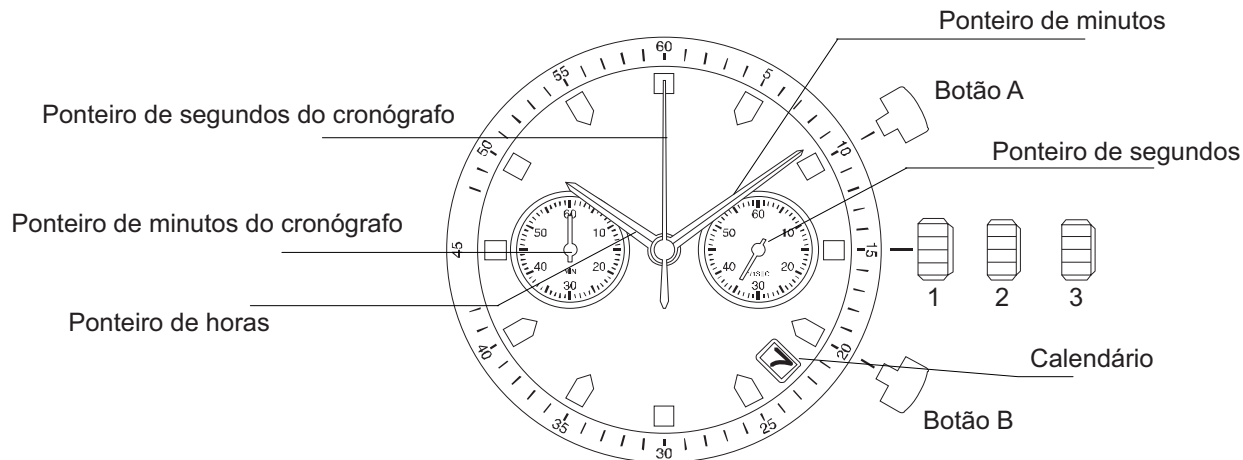

A) AJUSTANDO A HORA

1. Puxe a coroa para a posição 3
2. Gire a coroa para ajustar a hora e o ponteiro de minutos
3. Após ajustar o horário, empurre a coroa para a posição 1

B) AJUSTANDO A DATA

1. Puxe a coroa para a posição 2
 2. Gire a coroa no sentido horário para ajustar a data
- Se a data for ajustada entre 21:00hs e 01:00, a data pode não mudar corretamente no próximo dia
3. Após ajustar a data, empurre a coroa para a posição 1

C) USANDO O CRONÓGRAFO

1. Pressione o Botão A para iniciar o cronógrafo
2. O cronógrafo pode ser pausado e reiniciado cada vez que o botão A for pressionado
3. Pressione o botão B para zerar o ponteiro do cronógrafo de horas e o ponteiro do cronógrafo de minutos.

D) REINICIANDO O CRONÓGRAFO (Incluindo após a troca de baterias)

1. Puxe a coroa para a posição 3
 2. Pressione o botão A uma vez para ajustar a posição do ponteiro de segundos do cronógrafo para a posição zero.
- *Os ponteiros do cronógrafo podem ser avançados rapidamente, pressionando o botão A continuamente.
3. Após os ponteiros forem ajustados para a posição zero, reinicie o horário e retorne com a coroa para a posição 1.