


Manual de Instruções

ISASWISS Movement 9232/1920

APRESENTAÇÃO

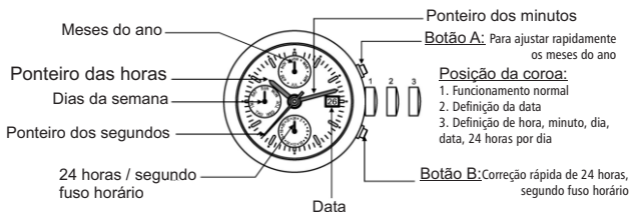

A. Definindo o Horário - hora, minuto e 24 horas




1. Puxe a coroa para a posição 3.
2. Vire a coroa no sentido horário para acertar a hora, minuto e de 24 horas para o tempo desejado.
3. Empurre a coroa para a posição 1.

B. Definindo o segundo fuso horário



1. Coloque a coroa na posição 1.
2. Aperte o botão B para avançar o ponteiro das horas do segundo fuso horário até a hora pretendida
3. Pare de pressionar o botão depois de terminar a configuração.

C. Definindo a data

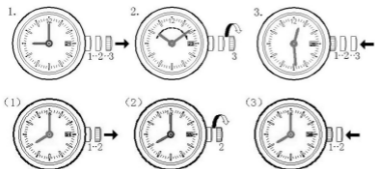

1. Puxe a coroa para a posição 3.
2. Vire a coroa no sentido horário, continue a rodar a coroa até a data desejada.
3. Empurre a coroa para a posição 1.

Correção rápida de Data:

1. Coloque a coroa na posição 2.
2. Pressione o botão A para avançar a data até a data desejada.
3. Empurre a coroa para a posição 1.

D. Definindo o dia



1. Puxe a coroa para a posição 3.
2. Vire a coroa no sentido horário para avançar o ponteiro do dia até que o dia desejado seja definido. O ponteiro do dia vai avançar um dia, quando 4:00 da manhã é atingido.
3. Empurre a coroa para a posição 1.

E. Definindo o mês



1. Puxe a coroa para a posição 1.
2. Aperte o botão A para ajustar o mês vigente.
3. Pare de apertar o botão A depois de finalizar a configuração.